

リモコンにお好きなCATVチャンネルを登録

機器で登録方法が異なります。リモコンでご確認下さい




TZ-DCH820

TZ-DCH821



登録したいチャンネルを視聴した状態で

- ① 「お好み選局」ボタンを3秒押す
- ② 画面に「お好み設定」が表示
- ③ リモコンの▲▼◀▶で登録したいお好み設定番号を選択し(決定)を押す

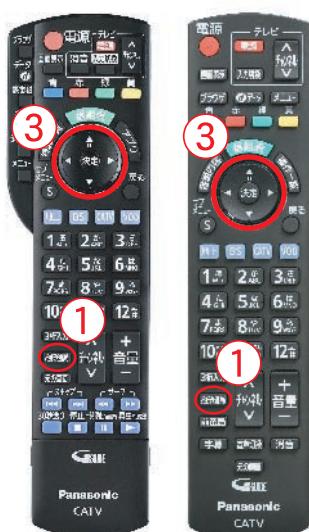

TZ-HDW 610

TZ-HDW 620

TZ-LS 300



- ① 「お好み選局」ボタンを押す
- ② 画面に「お好み選局」が表示
- ③ リモコンの▲▼◀▶で登録したいお好み選局番号を選択
- ④ 緑ボタンを押す
- ⑤ 登録したいチャンネルを選択
- ⑥ リモコンの(決定)を押す